



Aide au montage pour les armoires d'agencement

1000 x 600 x 250

1000 x 600 x 350

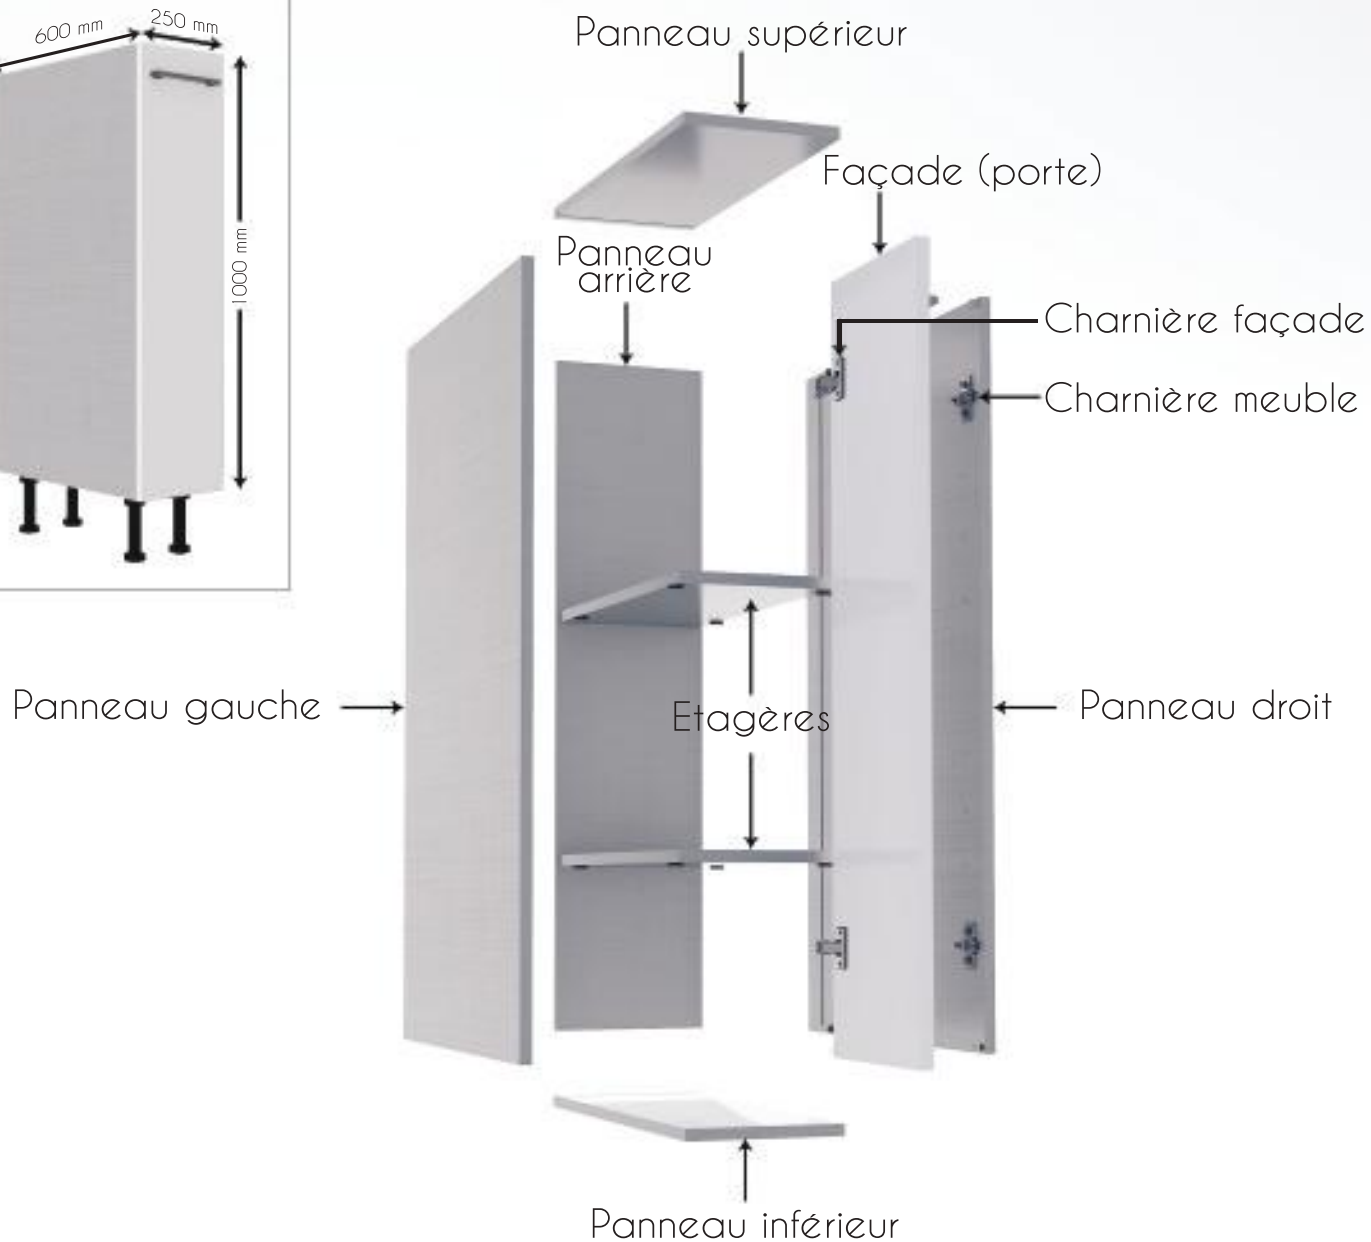




Les pièces détachées

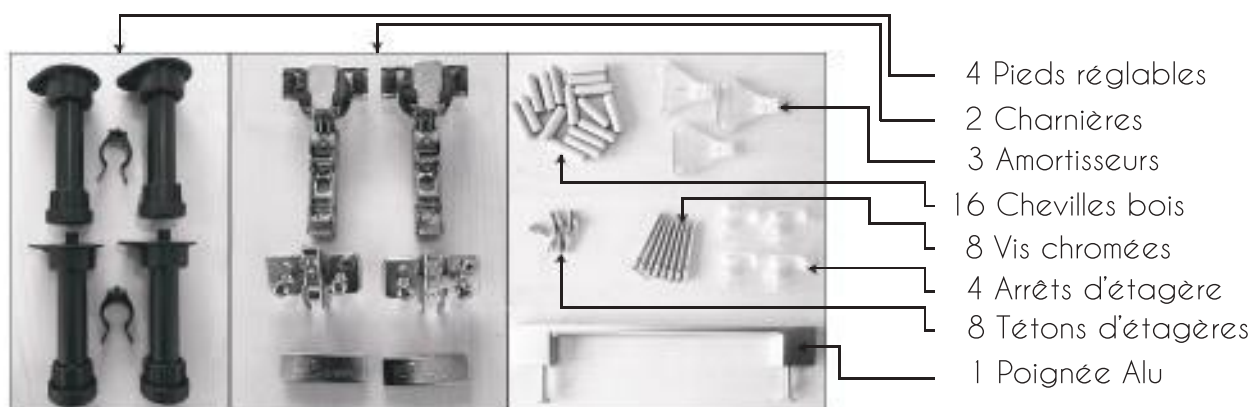

Vérifier le contenu du colis et s'assurer que les pièces décrites sur la notice sont bien présentes.

- 1 - Insérer les chevilles bois dans les panneaux verticaux, dans leur emplacement respectif jusqu'à leur butée à l'aide d'un petit marteau.
- 2 - Insérer le panneau du bas et celui du haut comme indiqué sur le schémas.
- 3 - Faire glisser le panneau arrière dans les rainures des 3 premiers panneaux assemblés.
- 4 - Insérer le panneau verticale restant.
- 5 - Visser les panneaux avec les 8 vis chromées livrées jusqu'à ce qu'elles affleurent le panneau.
- 6 - Fixer les charnières de réception à l'intérieur du meuble (la flèche doit pointer vers l'extérieur du meuble).
- 7 - Fixer les charnières de façade.
- 8 - Clipser les charnières de façade à l'intérieur des charnières de meuble.
- 9 - Insérer les tétons d'étagères
- 10 - Poser les étagères sur les tétons et placer les arrêts d'étagères
- 11 - Placer les amortisseurs de façade.
- 12 - Enfin, insérer les pieds sous le panneau du bas et effectuer le réglage en hauteur.

- A panneaux verticaux
- B panneaux arrière
- C façade
- D panneaux haut et bas
- E étagères

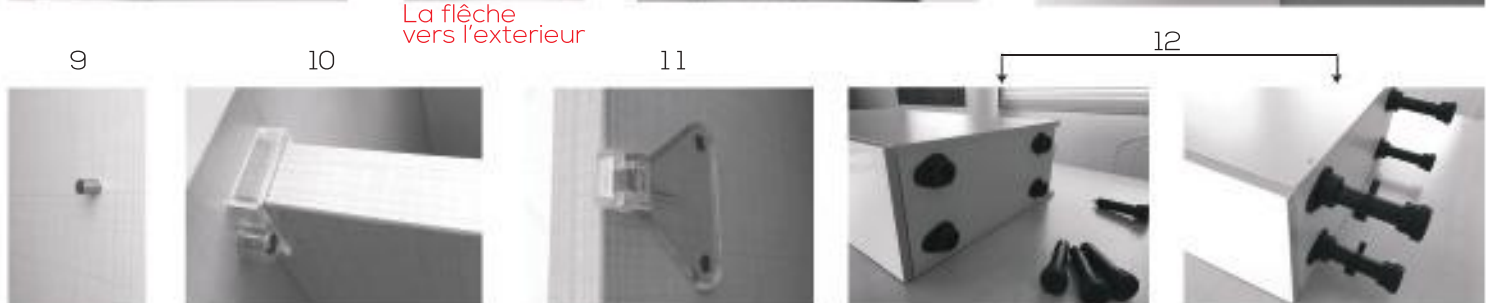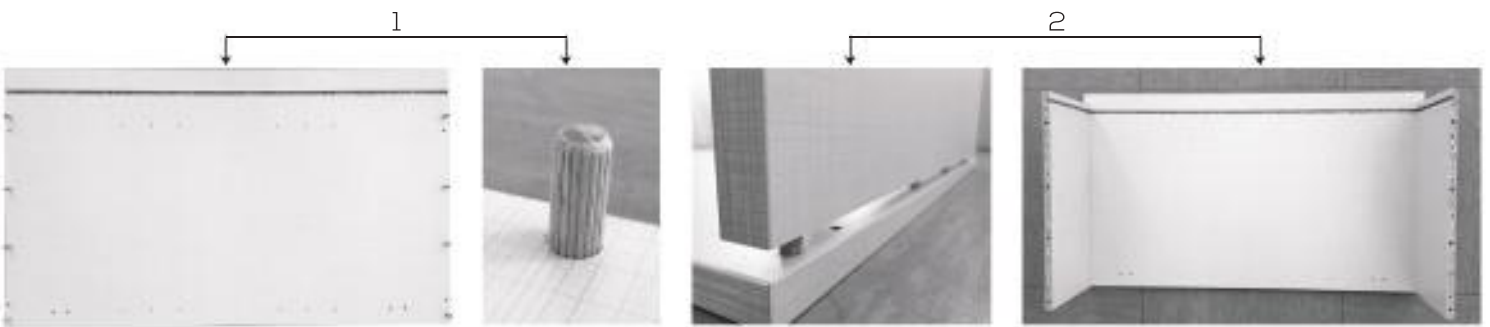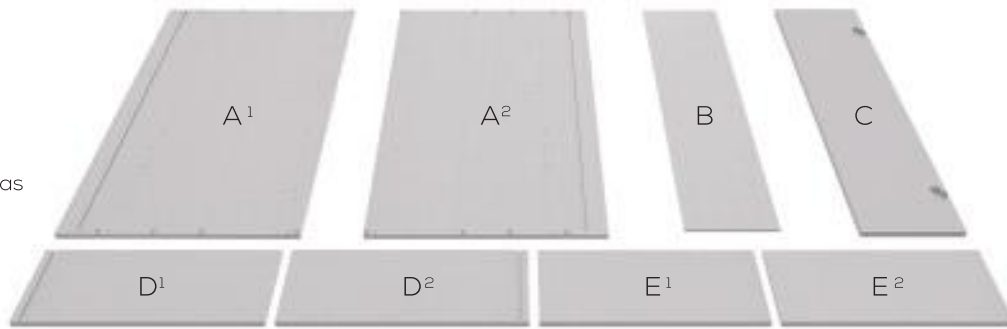

La flèche vers l'extérieur